



دستگاه کره گیر شرکت اسوه صنعت اصفهان



با سپاس از حسن انتخاب و اعتماد شما

توصیه می شود حتما قبل از راه اندازی دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید.

فهرست

| صفحه | عنوان |
|-------|---|
| | مشخصات دستگاه: |
| | مراحل راه اندازی دستگاه: |
| | آشنایی با قطعات کره گیر: |
| | باز کردن و تمیز کردن کره گیر: |
| | راهکار برای تنظیم زبری و نرمی کره: |
| | مراحل تنظیم نرم و زبر کردن کره گیر: |
| | مراحل راه اندازی دستگاه: |
| | نکات ایمنی: |
| | راه های تماس با ما: |

OSVESANAL

مشخصات دستگاه:

مشخصات دستگاه کره گیری ۴۰ OPD:

- ابعاد دستگاه: ۶۰ X ۴۰ X ۳۰
- وزن دستگاه: ۳۰ کیلوگرم
- توان موتور: ۲.۲ kw
- ظرفیت تولید: ۲۵ تا ۳۰ کیلوگرم

مشخصات دستگاه کره گیری ۵۰ OPD:

- ابعاد دستگاه: ۷۰ X ۵۵ X ۴۰
- وزن دستگاه: ۵۰ کیلوگرم
- توان موتور: ۳ kw
- ظرفیت تولید: ۶۰ تا ۷۰ کیلوگرم

مراحل باز کردن و تمیز کردن کره گیر:

۱. پیچ خروسی روی گلوگاه دستگاه کره گیر را شل کرده، پیچ های روی درب خروجی دستگاه رو باز کنید تا گلوگاه خارج شود.



۲. درب جلوی گلوگاه را کمی بچرخانید و آن را بیرون بکشید.

۳. پیچ تیغه ی دستگاه را با آچار آلن باز کنید.



۴. تیغه ی جلویی را بیرون بکشید و هر دو تیغه را تمیز کنید.



زیر ماریچ، یک خار وجود دارد که داخل فرو رفتگی تیغه ی اولی قفل می شود.
تذکر: مراقب تیغه ها حین تمیز کردن دستگاه باشید.



نکته: برای تمیز کردن دستگاه، فقط تیغه را در بیاورید، نیازی به خارج کردن ماردون نیست.



۵. در صورت نیاز به نظافت ماردون، گلوگاه دستگاه را گرفته و آن را بیرون بکشید.



راهکار برای تنظیم زبری و نرمی کره:

۱- بوسیله ی اهرم روی گلوی دستگاه (خروسی)، فاصله بین تیغه ها را کم کنید تا کره ی نرم تری بگیرید، یا فاصله ی بین تیغه ها را بیشتر کنید تا کره زبرتری بگیرید.



۲- در کره گیرهای اینورتردار، با کم کردن سرعت دستگاه، تولید آن را بیشتر کرده، کره ی زبرتری تهیه کنید و برعکس.



(بهترین سرعت برای تولید کره ای نرم، ۵۵ و بهترین سرعت برای کره ای زبر ۷۰ می باشد.)


مراحل تنظیم نرم و زبر کردن کره گیر: پیچ خروسکی روی گلوگاه دستگاه را شل کنید و فاصله ی بین تیغه های دهانه ی خروجی تنظیم کنید. هر چه فاصله ی بین تیغه ها بیشتر باشد، کره ی زبرتر و هرچه فاصله کمتر باشد، کره ی نرم تری تولید می کند.



۱- در مرحله آخر بین تیغه ی متحرک و تیغه ی ثابت، کمی فاصله ایجاد کنید.
(هر چقدر این فاصله بیشتر باشد، کره ی خروجی زبرتر است و هر چقدر این فاصله کمتر باشد کره ی خروجی نرمتر خواهد بود.)

مراحل راه اندازی دستگاه:

۱- ابتدا کلید مینیاتوری پشت دستگاه را به سمت بالا بزنید.

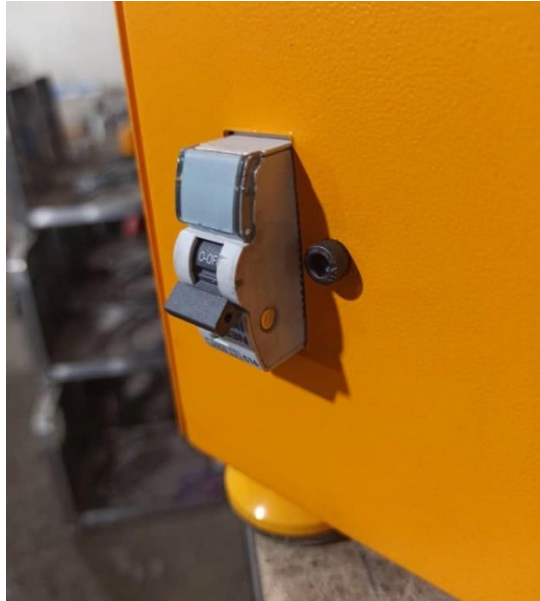

۲- سوئیچ خاموش/روشن دستگاه (روی صفحه ی طلایی رنگ قرار دارد) را به سمت راست چرخانده، دستگاه را روشن می کنیم. (این سوئیچ مربوط به فن دستگاه می باشد).



۳- سوئیچ مربعی شکل سمت راست آنرا، از حالت صفر خارج کرده و روی عدد ۱ بچرخانید تا موتور روشن شود و دستگاه شروع به کار کند.



۴- زیر قیف مخزن دانه، یک صفحه ی فلزی قرار دارد که دریچه تنظیم دانه است به کمک این دریچه می توانید سرعت ورود دانه به قسمت ماردون را کم و زیاد کنید.



نکته: وقتی دانه داخل ماردون گیر می کند و فرآیند کره گیری قطع می شود، سوئیچ مربعی را روی حالت چپگرد دستگاه از شماره ۱ به شماره ۲ و بعد از یک ثانیه مجدداً آن را به راست گرد (از شماره ۲ به ۱) بچرخانید تا دانه رد شود.



(به یاد داشته باشید اگر این عمل بیش از ۱ ثانیه طول بکشد دانه داخل ماردون روغن ایجاد می کند که باعث چرب شدن ماردون شده و فرآیند کره گیری را مختل می کند.)

نکته: کره گیرهای اینورتردار، بعد از روشن شدن دستگاه، چند ثانیه صبر کنید تا عدد روی دستگاه ثابت شود بعد کره گیری را آغاز کنید.

نکات ایمنی:

- ❖ در زمان استراحت دستگاه دو شاخه دستگاه از پریز جدا گردد.
- ❖ دستگاه دور از دسترس کودکان قرار گیرد.
- ❖ از شستشوی تجهیزات برقی و موتور و رسیدن آب به آنها جدا خودداری شود.
- ❖ اگر ماردون دستگاه به هر دلیل چرب شد ۲ راه برای برطرف کردن آن وجود دارد:
 - ۱- کمی بادام زمینی داخل قیف دستگاه بریزید و کره گیری کنید.
 - ۲- دهانه ی خروجی دستگاه را باز کرده با دستمال خشک آن را تمیز کنید.

Osvesanhat.ir

تلفن های دفتر فروش: ۰۳۱۳۳۷۶۶۶۰۹

۰۳۱۹۱۰۱۳۴۸۴

۰۲۱۹۱۰۱۳۴۸۴

خدمات پس از فروش: ۰۹۱۳۳۳۹۵۵۶۲

سایت: www.osvehih.com

اینستاگرام: osveh_sanat@

تلگرام: [@osvemachin](https://t.me/osvemachin)

نشانی: اصفهان. خیابان نیروگاه. جنب سردخانه ی سردایران